

INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY OSTRZEGAWCZEJ 230V


I. Instrukcje bezpieczeństwa

1. Ze względów bezpieczeństwa przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.
2. Przed podłączeniem należy upewnić się, że zasilanie jest wyłączone. Produkt nie jest wyposażony w bezpiecznik.
3. Produkt należy stosować wyłącznie z urządzeniami, w których w przypadku awarii nie powstanie zagrożenie pożarem ani uszkodzeniem mienia, albo w których takie zagrożenia zostały wcześniej wyeliminowane.

II. Specyfikacja techniczna

Parametr / Wartość

Napięcie robocze: 100-240 V AC
Pobór / obciążenie: < 5 W
Częstotliwość migania: 1 Hz
Temperatura pracy: -20°C do +60°C
Stopień ochrony: IP54
Wymiary: Ø 90 × 125 mm
Masa: 156 g

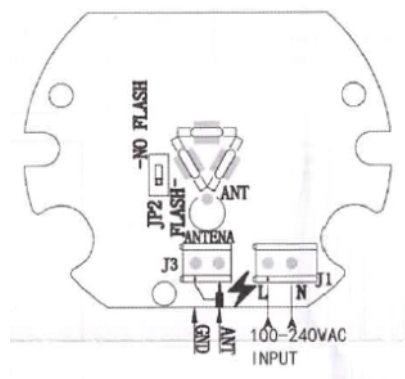

III. Instrukcja podłączenia


1. Przy zasilaniu 100-240 V AC przewody należy podłączyć do złącza J1.
2. Złącze antenowe „J3” służy do połączenia złącza antenowego sterownika ze złączem antenowym lampy błyskowej, w celu zwiększenia zasięgu. Do podłączenia należy użyć przewodu ekranowego RG58.

IV. Obsługa

- 4.1 Po włączeniu zasilania dioda LED będzie migać z częstotliwością 1 Hz.
- 4.2 Przełącznik JP2 służy do przełączania trybu pracy diody LED między miganiem a świeceniem ciągłym. Gdy JP2 jest ustawiony w pozycji FLASH, po włączeniu zasilania dioda LED miga z częstotliwością 1 Hz. Gdy JP2 jest ustawiony w pozycji NO FLASH, po włączeniu zasilania dioda LED świeci światłem ciągłym.

V. Instalacja

1. Otwórz opakowanie i wyjmij akcesoria montażowe.
2. Umieść szablon papierowy w odpowiednim miejscu, następnie wywierć otwory i zamontuj tuleje/kołki rozporowe.
3. Przebij otwór na śrubę w dolnej części obudowy.

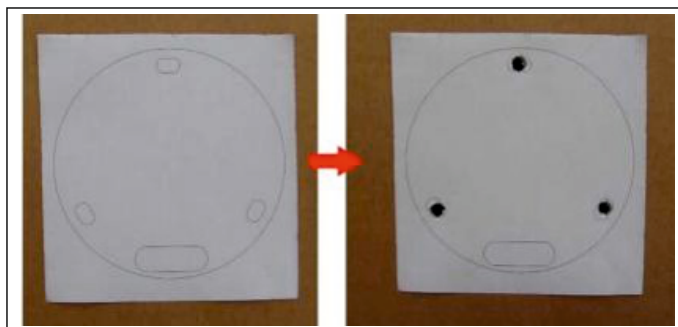

4. Zdejmij pierścień dekoracyjny oraz klosz lampy w kierunku pokazanym na rysunku.




7. Załóż klosz lampy.



5. Podłącz przewody zasilania wysokonapięciowego i niskonapięciowego zgodnie z wymaganiami instalacji.



8. Wyrównaj otwory montażowe klosza z podstawą i dokręć wkręty $\varnothing 2,3 \times 8$ mm.

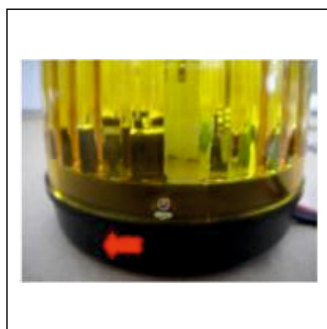

6. Ustaw uchwyt lampy w miejscu montażu i dokręć go wkrętami $\varnothing 4 \times 25$ mm znajdującymi się w zestawie.



9. Załóż pierścień dekoracyjny. Montaż jest zakończony.




7. Prawidłowo zamontuj czarny pierścień uszczelniający.




VI. Montaż uchwyty, gdy przewód jest prowadzony na zewnątrz ściany


1. Za pomocą ostrego narzędzia przebij półokrągłą, cienką ściankę po odpowiedniej stronie wyprowadzenia przewodu.

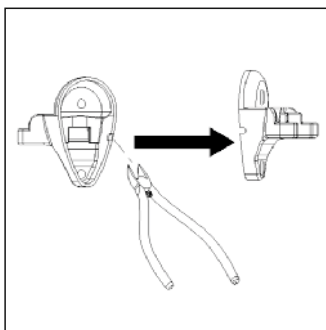


2. Jak pokazano na rysunku, wywierć dwa otwory o średnicy 6 mm i głębokości 35 mm, zgodnie z rozstawem dwóch otworów montażowych uchwyty wynoszącym 55 mm. Następnie włóż do otworów kołki rozporowe.

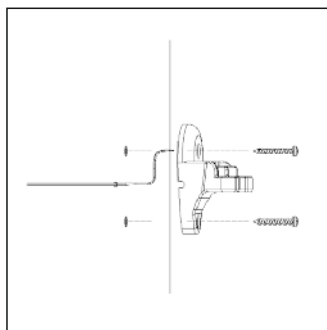


3. Przeprowadź przewód przez okrągły otwór i przymocuj uchwyt do ściany za pomocą wkrętów samogwintujących $\varnothing 3,8 \times 30$ mm.

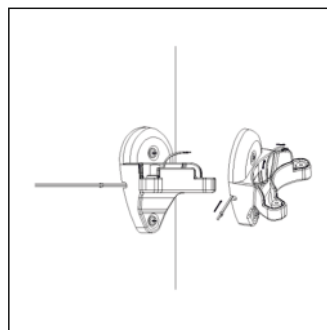


4. Zamocuj lampę ostrzegawczą do uchwyty.

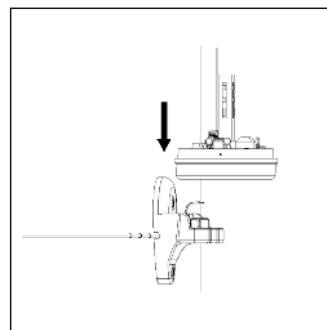


5. Podłącz przewody zasilania wysokonapięciowego i niskonapięciowego zgodnie z wymaganiami instalacji.

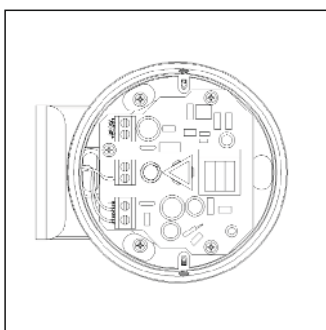

6. Przymocuj oprawę lampy do uchwyty za pomocą wkrętu samogwintującego $\varnothing 3 \times 12$ mm.

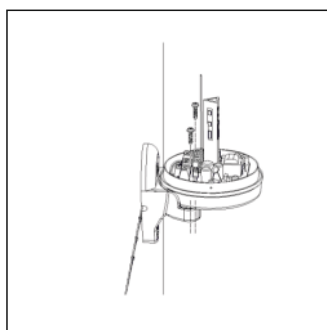

7. Zamontuj pierścień uszczelniający i klosz lampy, a następnie przymocuj klosz i oprawę lampy wkrętami $\varnothing 2,3 \times 8$ mm znajdującymi się w zestawie.

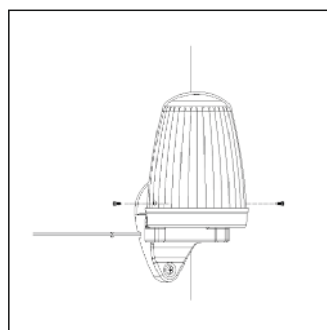

8. Załóż pierścień dekoracyjny. Montaż jest zakończony.

